



## MS4100/4200

## ISO Block

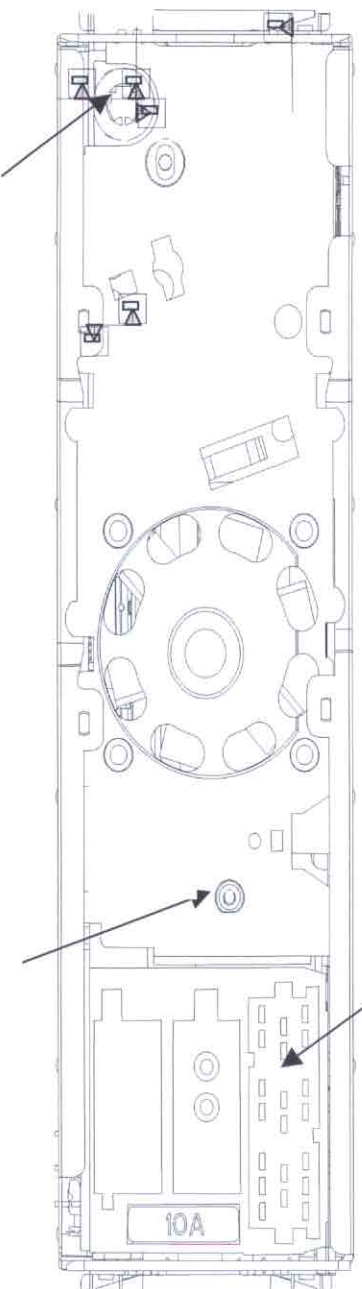

Anschlussmöglichkeiten  
CH0600 6-fach Wechsler  
CH1000 10-fach Wechsler

Tel-In

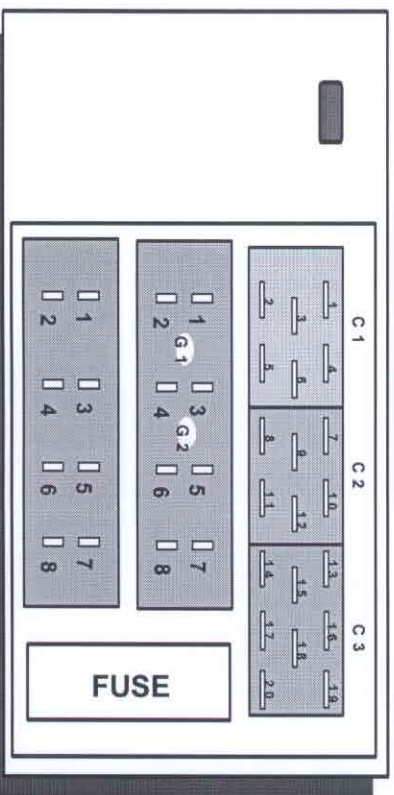

**B - Lautsprecher**

- 1 = hinten rechts
- 2 = hinten rechts minus
- 3 = vorn rechts
- 4 = vorn rechts minus
- 5 = vorn links
- 6 = vorn links minus
- 7 = hinten links
- 8 = hinten links minus
- G1 = Gateway 1
- G2 = Gateway 2

**A - Car Interface:**

- 1 = Tachosignal
- 2 = Vor / Rueck
- 3 = Tel Mute
- 4 = +12V Batterie
- 5 = Antenne +12V
- 6 = Beleuchtung
- 7 = Zündungsplus
- 8 = Masse

**C1 Line Out**

- 1 = hinten links
- 2 = hinten rechts
- 3 = Masse
- 4 = vorn links
- 5 = vorn rechts
- 6 = Remote + (=A5)

**C2-Phone**

- 7 = NC
- 8 = Tel\_In
- 9 = Tel\_Ref
- 10 = NC
- 11 = MIC\_Masse
- 12 = NC

**C3 - CD Changer**

- 13 = CD UART +
- 14 = CD UART -
- 15 = CD UART GND
- 16 = 12V permanent
- 17 = remote + (=A5)
- 18 = SPDIF line
- 19 = SPDIF GND
- 20 = SPDIF GND