


CARIN 059: / NS 3000

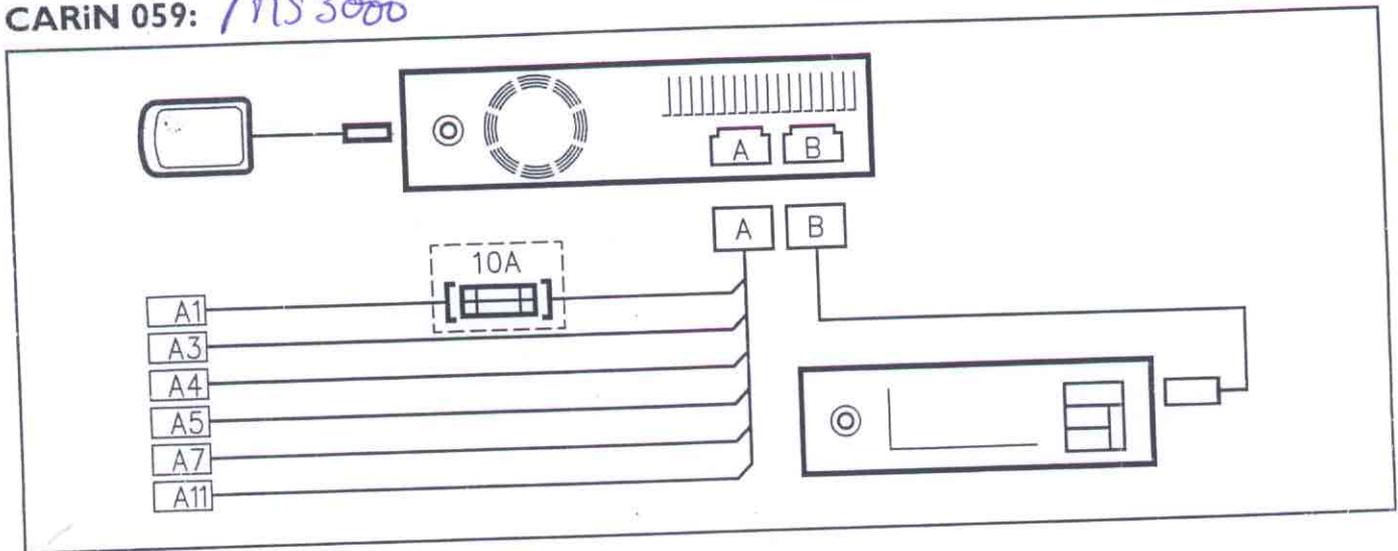

Kabel Nr.	Kabelfarbe	Anschluß
A1	rot	Dauer-Plus (ggf. über Kabelsicherung 10A)
A3	violett	Zündungs-Plus Klemme 15 (ohne Abschaltung beim Motorstart!)
A4	weiß/gelb	Rückfahrleuchten-Plus
A5	schwarz/weiß	Tachosignal bzw. Impulsgeber
A7	braun	Batterie-Minus
A11	braun/rot	Impulsgeber-Minus (nicht benötigt bei serienmäßig vorh. Tachosignal)

## Nur bei CARiN 059

Wenn kein CD-Wechsler an das Radio angeschlossen ist, den blauen unbelegten Stecker am Kabel belassen, um die Verriegelung am Radio sicherzustellen. Einbau und Anschluß des Radios siehe Bedienungsanleitung.

## Weitere Anschlüsse


Die freien Kabelenden gemäß dem Anschlußbild und der Tabelle anschließen. Tachosignal nicht an Radio anschließen.

*Hinweis:* Bei Anschluß direkt an die Batterie-Pole in die Plusleitung (A1) Sicherungshalter einschleifen und 10-A-Sicherung einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).



**Sicherheits-Vorschrift beachten: Kabellänge zwischen Batterie und Sicherung: min. 10 cm bis max. 20 cm!**

Unbelegte Kabel nicht abschneiden, sondern aufwickeln und wegbinden! Sie könnten für die Nachrüstung von Zusatzfunktionen benötigt werden.

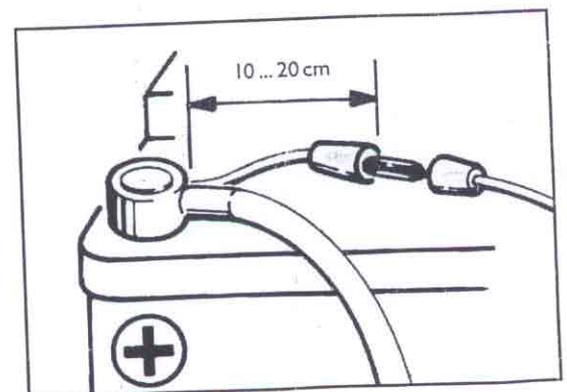

Kabellänge zwischen Batterie und Sicherung