



Navigationssysteme

1. MS 5400/5500

2. Multimedia

Einbauanleitung in VW Golf 5

1. Vorarbeiten

Lichtschalter ausbauen.
Lichtschalter nach innen drücken und dann nach rechts drehen und herausziehen.
Handschuhfach ausbauen.
Schwellerverkleidung ausbauen.
Verkleidung unter Lichtschalter ausbauen.
Seitenverkleidung hinten links ausbauen.

1.1 Ausbau der oberen Abdeckung

Entfernen Sie das Abdeckgitter.
Es ist nur gesteckt. Anschließend den Einsatz in der Mitte, der nur mit einer Schraube am Kopf befestigt ist, herausnehmen.



1.2 Verkleidung um das Radio ausbauen

Entfernen Sie die Blende um das Radio und das Bedienfeld Klima. Die Blende ist an der Seite gesteckt und oben angeschraubt.

1.3 Sicherungskasten ausbauen

Zum Ausbau des Sicherungskastens entfernen Sie oben und unten die 4 x 20 Torx Schrauben.

1.4 Kombiinstrument ausbauen

Entfernen Sie das Kombiinstrument.
Dazu lösen Sie die Schrauben links und rechts unterhalb des Kombis. Der obere Teil ist nur gesteckt.



1.5 Stecker hinter Kombiinstrument ausbauen

Verriegelung auf der linken Seite lösen und die Laschen anheben. Den Stecker nach links schieben und herausnehmen.

2. Einbau der GPS-Antenne

Die GPS Antenne wird unterhalb des Armaturenbretts hinter dem Tacho auf eine Strebe in der Mitte des Armaturenbrettes geklebt.
Das Anschlusskabel wird von dort in den Fußraum rechts gelegt und dann in die Schwellerleiste zum Rechner.




3. Monitor-Montage

3.1 Monitor-Montage vorne

Der Monitor wird auf einem Kuda Halter montiert.
Montage laut Anleitung des Konsolen Herstellers.

Das Monitorkabel wird seitlich rechts durch das Ablagefach in den Fußraum zur Beifahrerseite gelegt und von da nach hinten zum Rechner geführt.

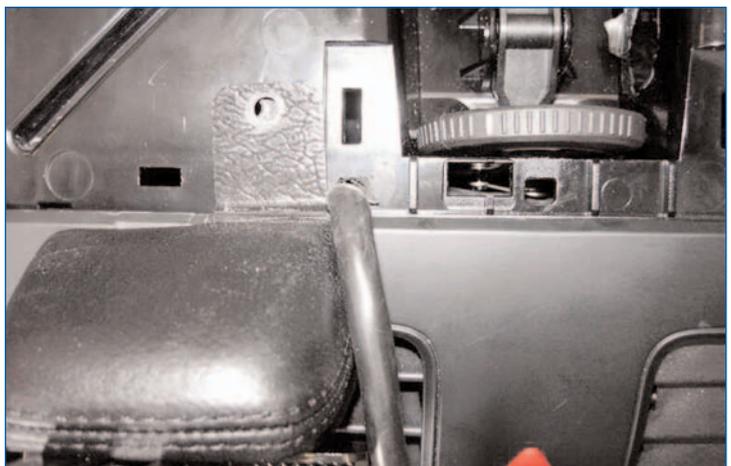

4. Rechner-Einbau PC 5400 / 5500

Den Rechner im Kofferraum unter der Abdeckung montieren.

a) Nur mit beiliegenden Haltern.

b) Optional mit Einbaurahmen MA 2400/00
(muss separat bestellt werden).



Den PC 5500/5400 in das Ablagefach im Kofferraum montieren, dazu muss die Schaumstoff Abdeckung auf der rechten Seite ausgefräst werden. Dann die Kabel bis zu dem Loch verlegen und durchführen (siehe Abb.).

Anschließend wird der Rechner in den Einbaurahmen *MA 2400 eingesetzt und auf dem Schaumstoffeinsatz von unten verklebt. An der linken Seite wird ein Halter angebracht und mit dem Rechner verschraubt.

Halter und Montagmaterial im Lieferumfang.



Der Schaumstoff Einsatz muss angepasst werden.

* Optionales Zubehör*




Einbau TMC Box MT 5011

Die Box wird in die Seitenverkleidung im Kofferraum hinter der Abdeckung eingebaut.



TMC Box * Optional empfohlenes Zubehör.

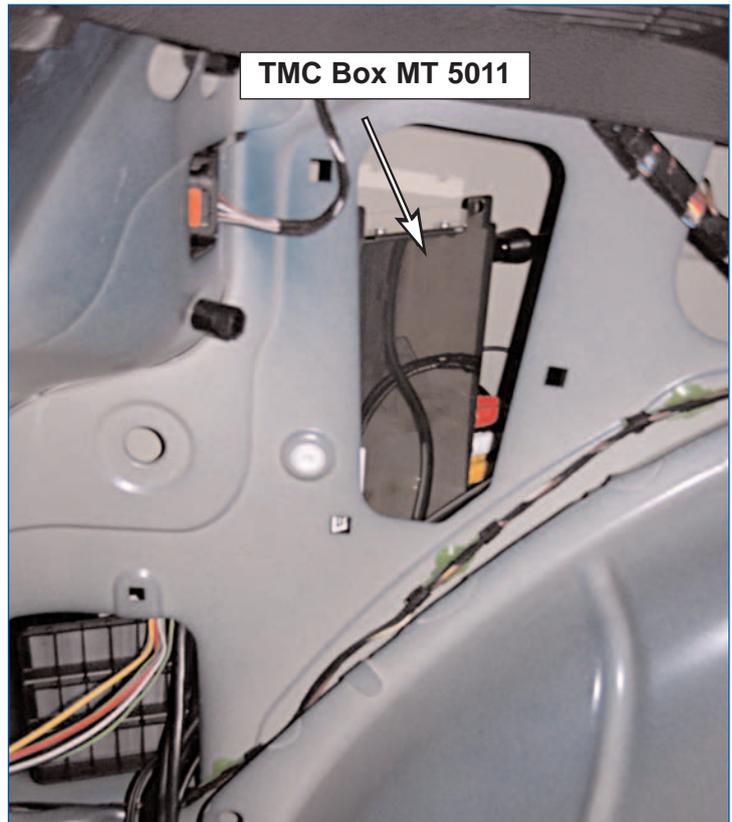

5. Bedienteil-Montage (Fernbedienung)

Die Fernbedienung wird auf die Ablage rechts neben dem Schalthebel mit dem dafür vorgesehenen Klebestreifen, der im Lieferumfang enthalten ist, aufgeklebt.



Die Lenkradfernbedienung wird am Lenkrad mit dem dafür vorgesehenen Band gemäß Abbildung befestigt.

5.1 *Lenkradfernbedienung RCS 5100


Optionales Zubehör laut Absprache mit dem Kunden montieren.



6. Kabelanschlüsse

Kabel wie folgt anschließen:

- braun (Kl. 31) = Masse direkt am Radiostecker anschließen.
- rot (Kl. 30) = Dauerplus rot/gelb am Radiostecker
- violett (Kl. 15) = Zündungsplus schwarz/gelb am Sicherungskasten
- weiß-gelb = Rückwärtsgang direkt an der Heckleuchte rot/schwarz/blau.

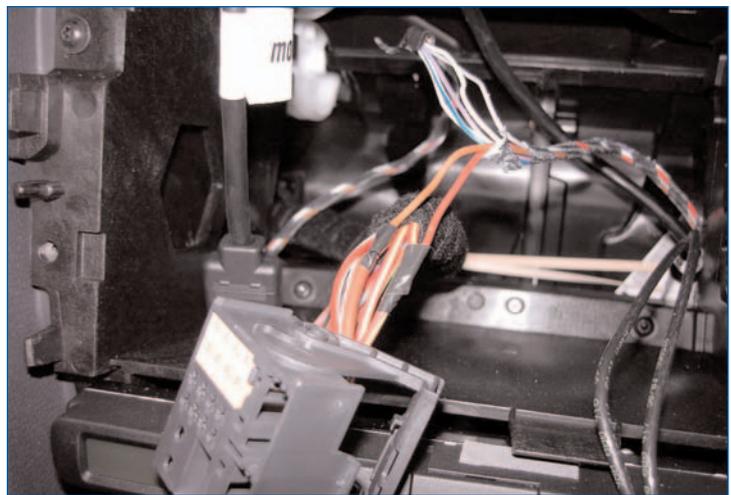

Tachosignal:


Kombiinstrument ausbauen. Anschließend am Stecker die Verriegelung lösen und nach links aus der Führung drücken (siehe Bild 1). Danach das obere Teil des Steckers nach links schieben und abnehmen.

Das Tachosignal befindet sich auf PIN 28, der nicht belegt ist.

Der Pin ist nicht bestückt und muß mit einem MQS BU-Kontakt (VW-Tnr. 000 979 009) nachbestückt werden.

Schwarz/weißes Kabel mit PIN 28 verbinden.

Dieses Signal wird vom Datenbus Synthetisch erzeugt!!

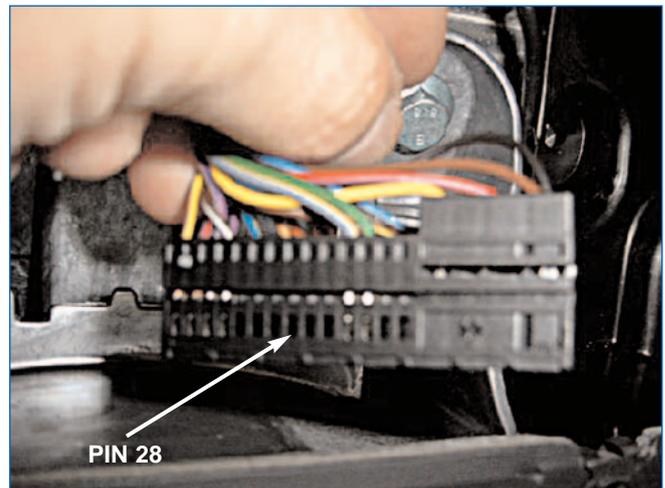



Multimediasysteme


MI 2200

DV 6100

Einbauanleitung in VW Golf 5

Einbau Multimedia Komponenten

Die MI 2200 wird im Kofferraum hinten links hinter der Abdeckung eingebaut und mit Schaumstoff fixiert.

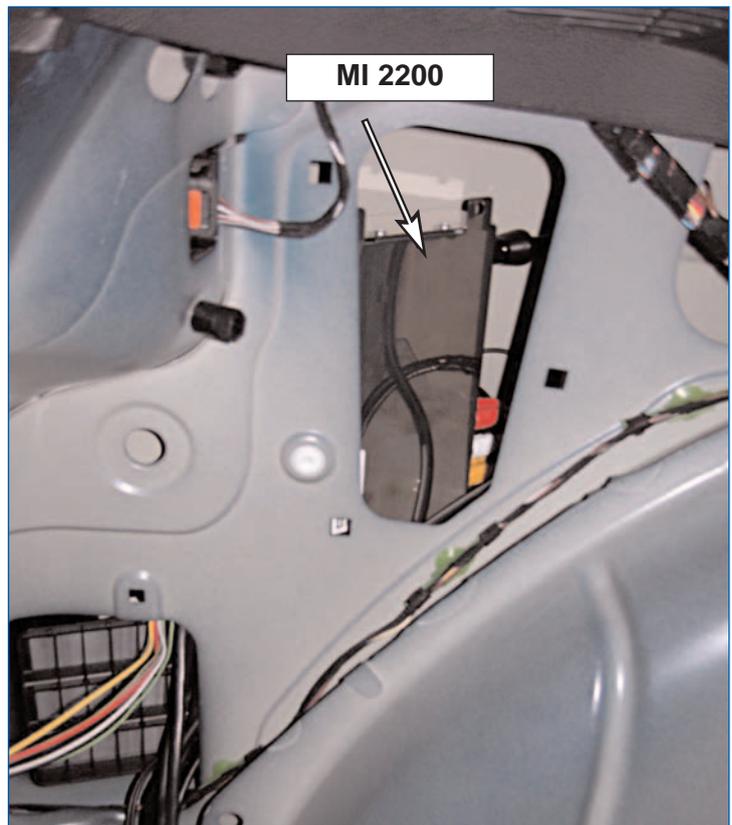

Der DVD Player DV 6100 wird im Handschuhfach montiert.

Das Handschuhfach ausbauen. Dazu die obere Abdeckung aussägen, den Einbaurahmen einsetzen und seitlich verschrauben.

Die Anschlüsse von der Radioeinheit zum Handschuhfach legen und mit dem DVD Player verbinden. Dann den DV 6100 von vorne in den Einbaurahmen einschieben.



Der Fond Monitor wird auf die Mittelkonsole laut Herstelleranleitung des Halters.



RST 5400 *Optionales Zubehör

Zum Anschluß einer Externen Videoquelle.
Anschluß von 2 Kopfhörern





Monitor-Montage hinten

Der Fond Monitor wird auf einen Halter in den hinteren Getränkehalter gesetzt. Vor diesen Halter wird dann noch das Rear Seat Terminal gesetzt zum Anschluß einer externen Quelle und einem Kopfhörer.