



Farb - Navigationssystem
Colour - Navigation System
MKMSonata/40

in
Hyundai Sonata

Montage- und Einbauanleitung
Mounting Instruction

www.vdodayton.com

TU01-HYS0-0100502



Stückliste / Parts List

| | |
|----------------------|--------------------|
| PC5500 / PC5400 | Navigationsrechner |
| MM5010 | Monitor |
| RM8204 | Radiomodul |
| MT5011 TMC | Empfänger |
| CHM604MP3 | CD/MP3 Wechsler |
| MASonata/00 | P&P Anschlusskabel |
| MKSonataNavi/40 | Einbauwanne |
| Befestigungsmaterial | |

| | |
|-------------------|----------------------|
| PC5500 / PC5400 | Navigation computer |
| MM5010 | Monitor |
| RM8204 | Radio modul |
| MT5011 | TMC Receiver |
| CHM604MP3 | CD/MP3 Changer |
| MASonata/00 | P&P Connecting cable |
| MKSonataNavi/40 | Installation tray |
| Mounting material | |

1. *Vorarbeiten / Preparations*

- Minuspol der Batterie abklemmen.
- Blende unterhalb Radio ausbauen
- OE Radio ausbauen
- Blende um Radio ausbauen
- Handschuhfach ausbauen
- Seitenverkleidung A-Säule Fußraum ausbauen
- Schwellerverkleidung Beifahrerseite komplett bis hinten ausbauen
- Rücksitzbank ausbauen
- Kofferraum Verkleidung Beifahrerseite ausbauen


- De-connect negative pole of the battery.
- Demount covering screen below the car stereo
- Demount OE car stereo
- Demount car stereo covering
- Demount glove box
- Demount side covering at the A-post at the floor
- Demount door sill covering at the front seat passenger side completely up to the rear side of the car
- Demount backseats
- Demount covering of the car boot (right side of the car/ passenger side)

Blende unter Radio und über Handschuhfach ausbauen dazu die beiden Schrauben lösen die sich im Handschuhfach oben befinden.

Blende um das Originalradio entfernen.

Demount the covering below the car stereo and above the glove box: unscrew both screws you find at the topside of the glove box.

Remove the covering of the OE car stereo. Unscrew the left and right screws, then remove covering.

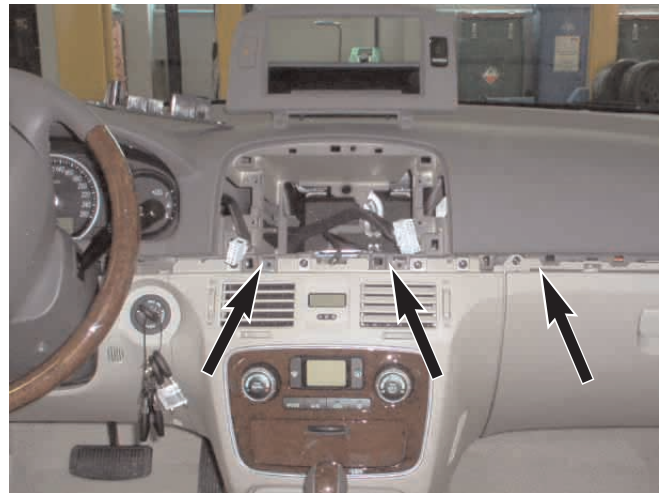

Handschuhfach ausbauen. Dazu seitlich links und rechts die Gummiblöcke am Handschuhfach nach hinten herausdrücken.

Dann im unteren Teil die beiden Plastikstifte aus der Führung drücken und dann das Handschuhfach entnehmen.

Demounting glove box: push out the rubber blocks on left and right side to the back.

Then push both plastic pins out of the guiding and take out the glove box.



Die A-Säulenverkleidung demontieren und die Schwellerverkleidung von vorn bis hinten entfernen.

Demount A-post covering and remove the door-sill covering from the front up to the rear side.



VDO Dayton MKMSonata/40



Die Komponenten :

Radiomodul RM8204 Navigationsrechner

TMC Box MT5011

CD Wechsler CHM604 MP3

in die dafür vorgesehenen Wanne einbauen und anschließen (MASonata/40).

The components:

Radio Module RM8204

Navigation computer

TMC Box MT5011

CD Changer CHM604 MP3

Mount all components into the tray and connect the wires (MASonata/40).



Die komplette Wanne mit den Geräten unter der Hutablage verschrauben.

Screw the tray with the mounted devices on the bottom side of the rear shelf.



VDO Dayton MKMSonata/40



Die vorhandenen Kabel seitlich rechts nach vorne in den Innenraum des Fahrzeugs legen und dann im Schweller bis zu den Anschlusssteckern führen.

Lay all wires on the right side from the front to the passenger compartment. Then run the wires through the door sill up to the connectors at the front.



Rückfahrtsignal:

Brauner Stecker im Fußraum Beifahrerseite
Kabelfarbe: Blau

Reverse gear information:

Brown connector floor room on the passenger side, blue wire




Geschwindigkeitssignal:

Am Diagnosestecker im Fußraum auf der Fahrerseite.
Kabelfarbe: Gelb

Speed signal:

diagnosis connector, floor room on the passenger side, yellow wire

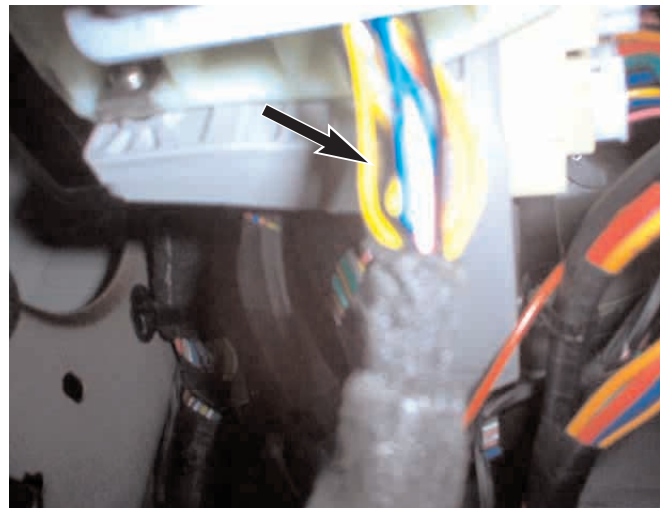

Licht:

Direkt im Kabelstrang zur Heckleuchte.
Kabelfarbe: Rot

Illumination:

Directly in the wiring harness which leads to the backlight, red wire



VDO Dayton MKMSonata/40



Die Kabelverbindung wie Dauerplus, Zündungsplus, Masse werden in der Adapterleitung MASONata/40 von vorne nach hinten in den Kofferraum verlegt.

The connections for 12V permanent, ignition and ground are to be lead within the adaptor cable MASONata/40 from the frontside to the rearside (luggage boot).

